STOREX

KURZANLEITUNG FÜR DIE INSTALLATION

TwinBox 430

INHALTS ÜBERSICHT

EINF ÜHRUNG 5

FUNKTIONEN 5

HAUPTEILGENSCHAFTEN 5

BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG 6

VOR DEM STARTEN 8

VORDERANSICHT 8

HINTERE ANSICHT 8

VERBINDEN SIE TWINBOX 430 MIT IHREM FERNSEHEN 9

BETRACHTUNG DER TNT KANÄLE 10

BETRACHTUNG UND AUFNAHME DER TNT KANÄLE 12

BETRACHTUNG DER TNT KANÄLE 12

LEBENDE AUFNAHME 12

VORGESEHENE AUFNAHME 14

GEBRAUCH DES SPEICHERGERÄTS 16

GENIEßEN SIE DIE MULTIMEDIAWELT 17

DAS SETZEN IHRES TWINBOX 430 18

ANZEIGE 18

NETZ 19

STOREX WEBSITE 22

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG 22

GARANTIENREGISTRIERUNG 22

GARANTIE-BEDINGUNGEN 23

SICHERHEITSINFORMATION 23

ALLGEMEIN 24

SICHERHEIT 24

DIE MACHT-VERSORGUNG DES PRODUKTES 24

DASSTELLEN DES PRODUKTES 24

REINIGUNG 24

FEHLERBESEITIGUNG 25

WICHTIGES ZEICHEN 25

SICHERHEITSINFORMATION 25

EINF ÜHRUNG

Der TwinBox 430 erlaubt Ihnen, die freien Kanäle von TNT / HD TNT, einschließlich der hohen Definitionskanäle (HD) zu erhalten und sie zu registrieren. TNT Aufzeichnungen (lebend, vorgesehen oder aufgeschoben) werden auf der USB Lagerung (Festplatte oder USB Schlüssel) getan.

FUNKTIONEN

- Stehen Sie zum Wandantenne-Stecker in Verbindung; Sie können die TNT Kanäle und HD TNT Kanäle ansehen.
- Verbinden Sie ein USB Gerät (Außenfestplatte oder USB Schlüssel), um im Stande zu sein, TNT und HD TNT Programme zu registrieren.

HAUPTEILGENSCHAFTEN

- Doppeltuner TNT/HD TNT.
- USB Gastgeber-Verbindungen (x2).
- Videoverbindungen: Zusammensetzung, YPbPr und HDMI.
- Audioverbindung: Koaxial.
- Macht-Versorgung: 100V - 240V.
- Unterstützte Formate - Video: Avi, Xvid HD, MPEG HD, MKV, WMV HD, RMVB und VOB
  - Audio-: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, AC3, DDP, TrueHD, DTS, DTS HD, FLAC und MENSCHENAFFE
  - Foto: HD JPEG, BMP, GIF, PNG und ZANK

BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG

Fernbedienung 1 **Fernbedienung 2**

Fernbedienung 1: Entspricht der echten Fernbedienung.
Fernbedienung 2: Entspricht dem Zählen der Schlüssel der Fernbedienung.

No	Schlüssel		FUNKTION
1	**STANDBY**		Macht auf / von (der Reserve) der TwinBox 430.
2	**MUTE**		Ermöglicht / machen den Ton (Stumme) unbrauchbar.
3	**NUMERISCHE SCHLÜSSEL**		0-9.
4	**GOTO**		Erlauben, zu einem spezifischen Punkt der Videodatei (Zeit) zu gehen.
5	**INFO**		Anzeigen die Information der ausgewählten Datei.
6	**ROTER**		Auswahl-Schlüssel.
7	**GRÜNER**		Auswahl-Schlüssel.
8	**GELBER**		Auswahl-Schlüssel.
9	**BLAUER**		Auswahl-Schlüssel.
10	**VOL+/VOL-**		Zunahme / vermindern das Volumen.
11	**TIMESHIFT**		Ermöglichen den "TIMESHIFT".
12	**TIMER**		Erlaubt direkten Zugang zur Programmierseite.
13	**REC**		Erlauben, das Programm zu sparen, das wird ansieht.
14	**STOP**		Halt, die Medien spielend.
15	**AUDIO**		Erlaubt, die Audiospur auszuwählen.
16	**TTX**		Ermöglichen / machen Videotext-Funktion unbrauchbar.
17	**SUBTITLE**		Ermöglicht / machen die Anzeige von Untertiteln unbrauchbar.
18	**EPG**		Erlauben, den Schirm EPG (Elektronischer Programm-Führer) zu zeigen.
19	**RICHTUNGSSCHLÜSSEL** **BESTÄTIGEN**	 	Schalter zwischen den verschiedenen Dateien und Mappen. "⇧/⇩" Schlüssel erlauben, Kanäle, ⇧ = CH +, ⇩ = CH – zu ändern - Spielen Sie oder Pause-Play-Back von Multimediadateien. Erlaubt, Ihre Wahl gültig zu machen und die Liste von TNT Kanälen zu sehen.
20	**EXIT**		Ausgänge / kehren zur vorherigen Seite zurück.
21	**HOME**		Erlaubt direkten Zugang zur Hauptseite.
22	**PREV**		1. Kehren Sie zur vorherigen Seite zurück, wenn Sie Mediadateien durchsuchen. 2. Umsatz zur vorherigen Datei wenn, Mediadateien spielend.
23 24	**FR/FR**		Spulen Sie die Mediadatei mit einer gelesenen Geschwindigkeit 2x, 4x, 8x zurück... Schnell voraus die Mediadatei mit einer gelesenen Geschwindigkeit 2x, 4x, 8x...
25	**NEXT**		1. Gehen Sie zur folgenden Seite, wenn Sie Mediadateien durchsuchen. 2. Gehen Sie zur folgenden Datei während wenn, Mediadateien spielend.
26	**SLOW**		Ermöglicht Zeitlupe, indem er eine Videodatei ansieht.
27	**ZOOM**		Vergrößert Foto oder Video.
28	**REPEAT**		1. Video und Musik: Wiederholt die gegenwärtige Datei, oder wiederholen Sie alle Dateien im Verzeichnis oder annullieren Sie die mehrmalige Funktion. 2. Foto: Wiederholt die Hintergrundmusik.
29	**A-B**		Erlauben, einen Punkt "A" und "B" zu veranlassen, die Wiederholung der Folge zu ermöglichen.
30	**SETUP**		Erlaubt direkten Zugang zur Konfigurationsseite.
31	**OPTION**		Anzeigen die Liste von Optionen im Browser
32	**4:3/16:9**		Erlaubt toggling die Anzeigeweise zwischen 4:3 PS, 4:3 PFD. und 16:9.
33	**VIDEO OUT**		Erlaubt toggling zwischen Videoanzeigeweisen.

VOR DEM STARTEN

VORDERANSICHT

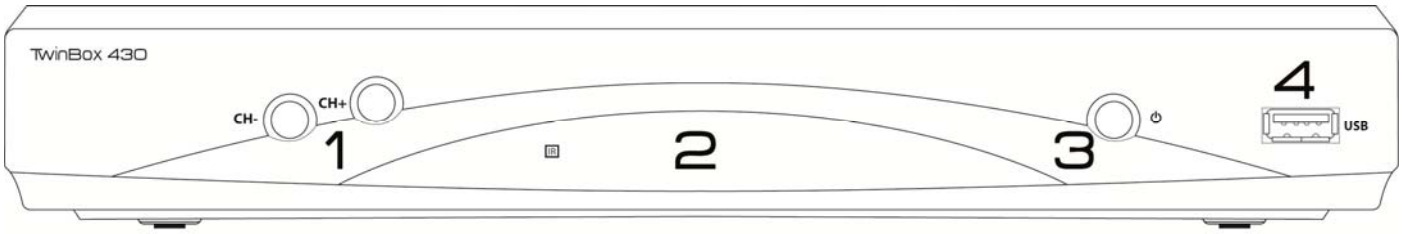

1. **CH-/CH +:** Kanal zu ändern.
2. **VFD ANZEIGE:** Stunde oder die Zeit des Films zu zeigen.
   INFRAROTEMPFÄNGER: Das Signal von der Fernbedienung zu erhalten.
3. **MACHT:** Erlaubt, den TwinBox 430 im Standby zu stellen.
4. **USB GASTGEBER:** Ihre Programme zu registrieren und den Inhalt Ihrer USB Geräte (USB Schlüssel, Außenfestplatten...) zu lesen.

HINTERE ANSICHT

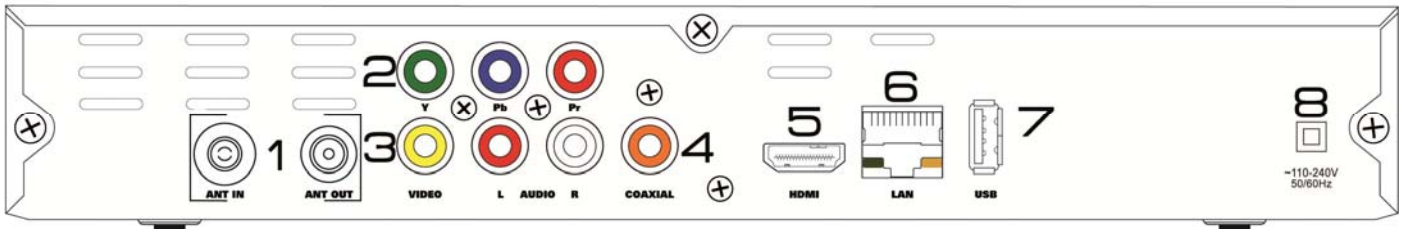

1. **ANTENNE IN:** Ein Antenne-Kabel vom Wandausgang bis TwinBox 430 zu verbinden.
   ANTENNE OUT: Ein Antenne-Kabel vom TwinBox 430 zum Fernsehen zu verbinden.
2. **Y / Pb / Pr:** Hilft, ein YUV Kabel mit Ihrem Fernsehen zu verbinden.
3. **AV:** Das AV Kabel (vom TwinBox 430 zu Ihrem Fernsehen) zu verbinden.
4. **KOAXIAL:** Ein S-PDIF koaxiales Kabel zu verbinden.
5. **HDMI:** Das HDMI Kabel mit Ihrem Fernsehen zu verbinden.
6. **LAN:** Hilft, ein Netzkabel zu verbinden.
7. **USB GASTGEBER**: Den Inhalt Ihrer USB Geräte (USB Schlüssel, Außenfestplatten...) zu lesen.
8. **AC:** Den TwinBox 430 mit dem Wandausgang zu verbinden.

VERBINDEN SIE TWINBOX 430 MIT IHREM FERNSEHEN

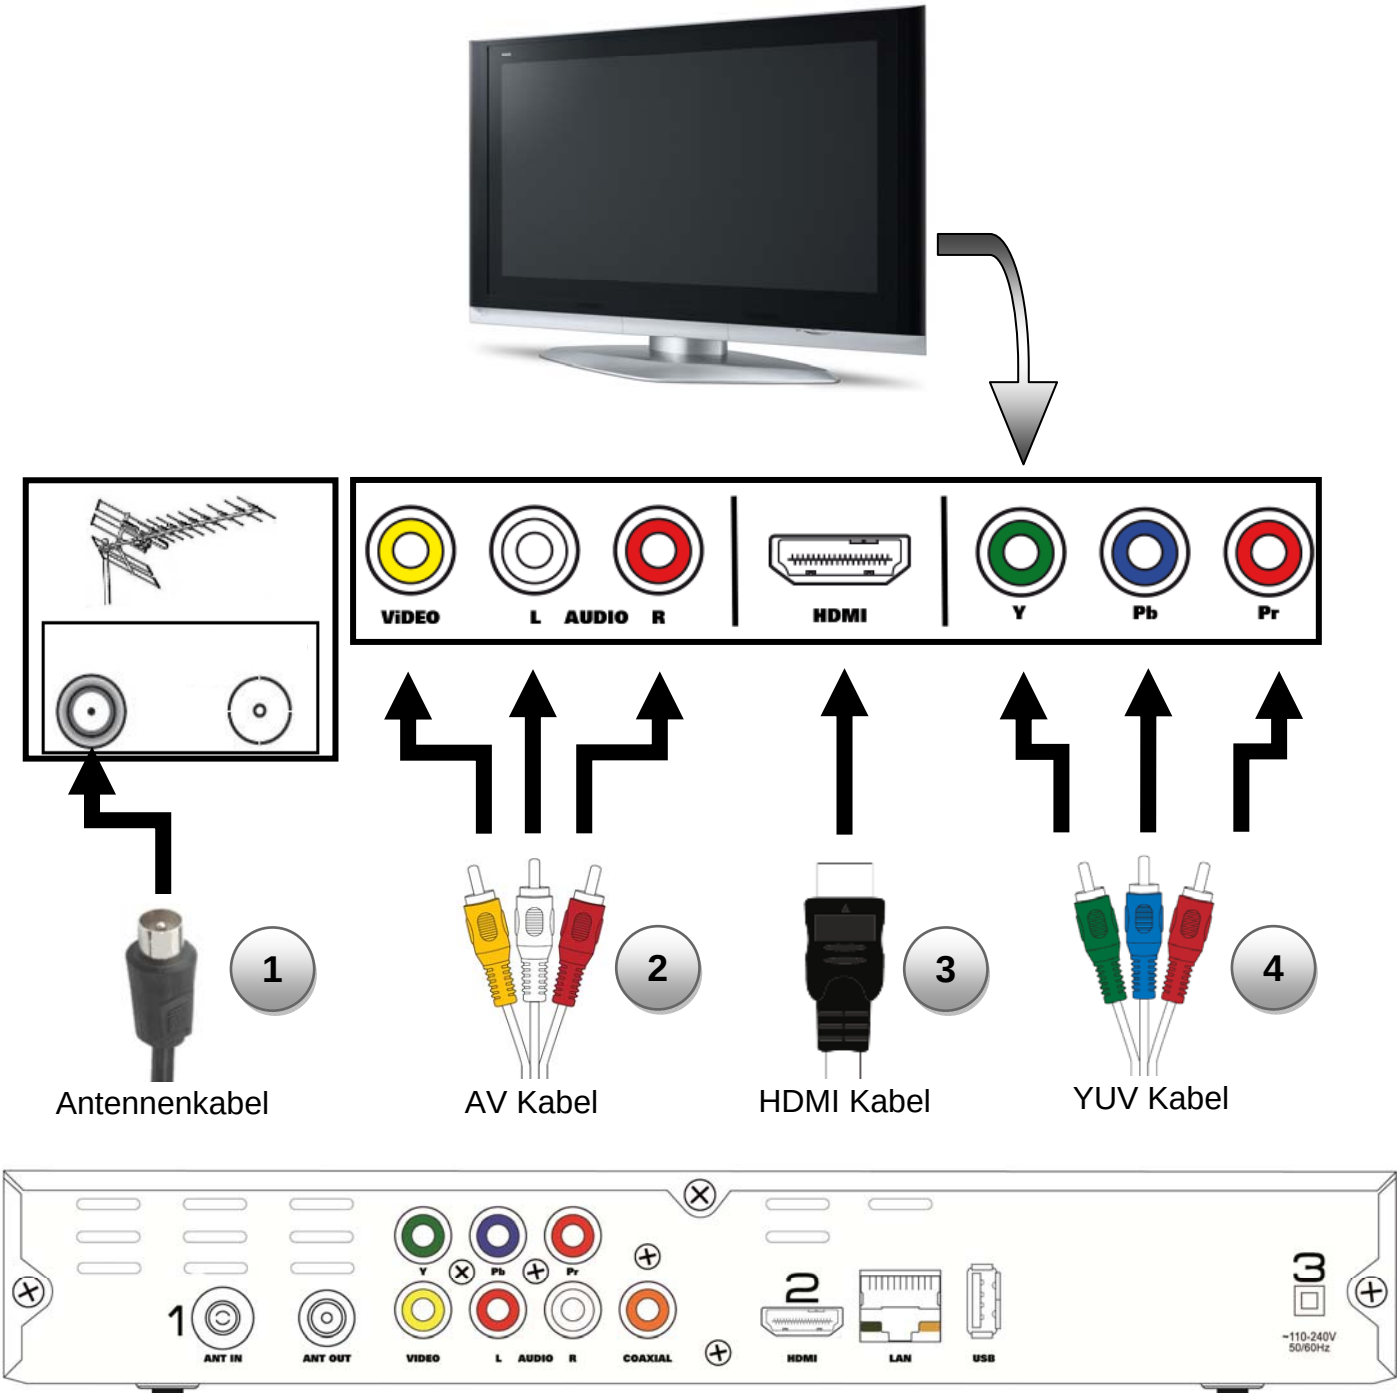

1. Verbinden Sie Ihren TwinBox 430 mit dem Wandantenne-Ausgang, um den TNT und HD TNT Kanäle zu genießen.
2. Verbinden Sie TwinBox 430 mit dem Fernsehen, das AV Kabel (abhängig von Ihrer Konfiguration) verwendend.
3. Verbinden Sie die Macht-Schnur in Ihren Wandmacht-Ausgang.

BETRACHTUNG DER TNT KANÄLE

Drücken Sie die "**HOME**" auf der Fernbedienung und wählen Sie "**Setup**" mit der Taste "**ENTER**".

1. Wählen Sie "**Speichern**".

2. Wählen Sie das geografische Gebiet, die Ihre Position entspricht.

3. Wählen Sie "**Kanalsuche**"und drücken Sie **ENTER**. Wählen Sie "**Auto Scan** " und drücken Sie **ENTER**.

AUTO SCAN: So scannen und installiert automatisch die DTT-Kanäle.
MANUAL SCAN: Um manuell scannen und installieren Sie das TNT-Kanäle.

Diese Fortschritte soll bar erscheinen.

4. Einmal die Kanalsuche abgeschlossen ist, drücken Sie **ENTER**.

BETRACHTUNG UND AUFNAHME DER TNT KANÄLE

BETRACHTUNG DER TNT KANÄLE

1. Wählen Sie "**DTV**".

- Verwenden Sie "↑/↓" um Kanäle zu ändern.
- Bedrängen Sie "i" die Signalkraft zu zeigen.
- Bedrängen Sie "▭" die Untertitel zu ändern.
- Bedrängen Sie "▤" den Elektronischen Programm-Führer zu zeigen.

LEBENDE AUFNAHME

Um im Stande zu sein, den TNT / HD TNT Kanäle zu sparen, müssen Sie vorher ein USB Gerät mit dem TwinBox 430 verbunden haben.

1. Wählen Sie "**DTV**" aus.

2. Wählen Sie den gewünschten Kanal für die Aufnahme aus, die Schlüssel oder Presse verwendend, "geht HEREIN", um die Kanalliste zu zeigen.

3. Drücken Sie "●" auf Ihre Fernbedienung, um anzufangen, zu registrieren.

4. Bedrängen Sie "■" aufzuhören, das gegenwärtige Programm zu registrieren.

Bemerken Sie: Aufzeichnungen werden direkt in einem der Geräte verbunden (USB oder Außenfestplatte) in der "**REC**" Mappe an der Wurzel des Geräts versorgt.
Sie können einen Kanal registrieren und einen anderen gleichzeitig beobachten, einfach ebenso bezüglich der normalen Betrachtung eines Kanals weitergehen.

VORGESEHENE AUFNAHME

Um eine Aufnahme zu planen, müssen Sie zuerst "**Zeitmesser**" auf der Fernbedienung drücken. Die vorgesehene Aufnahme-Schnittstelle wird erscheinen.

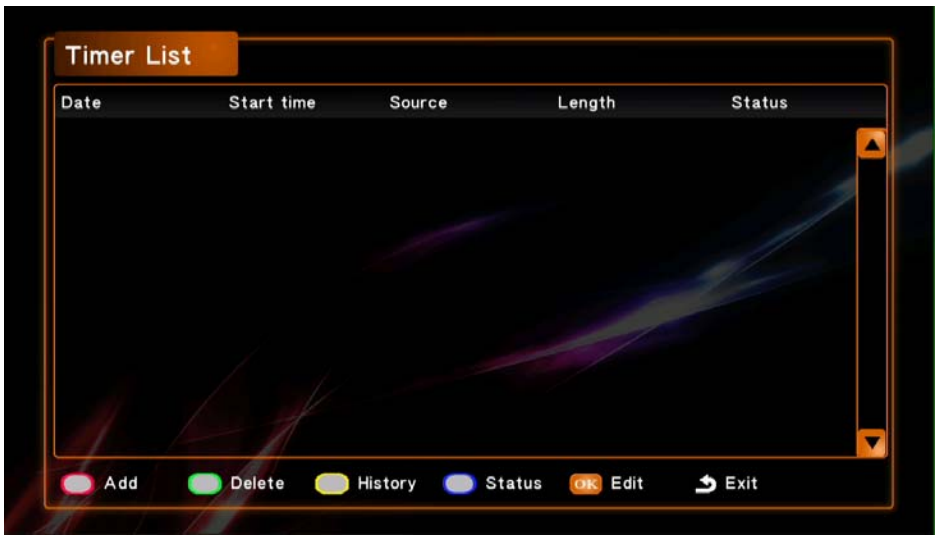

1. Drücken Sie "**ROT**" auf Ihrer Fernbedienung, um in die Schnittstelle unten einzugehen.

1.1. Wählen Sie die Aufnahme-Quelle aus.
1.2. Wählen Sie das Aufnahme-Datum aus.
1.3. Wählen Sie die Anfang-Zeit der Aufnahme aus.
1.4. Wählen Sie die Schließzeit der Registrierung aus.
1.5. Um die Aufnahme-Wiederholungsfrequenz auszuwählen, drücken Sie "**ROT**" auf Ihrer Fernbedienung.

- Einmal
- Von Montag bis Freitag
- Sonntag
- Dienstag
- Donnerstag
- Samstag
- Alltäglich
- Von Montag bis Samstag
- Montag
- Mittwoch
- Freitag

2. Wählen Sie das Aufnahme-Gerät aus.

3. Drücken Sie **ENTER**, eine Bestätigungsmeldung wird erscheinen. Wenn die Einstellungen für Sie richtig sind, ausgesucht "**Bestätigen**" und drücken **ENTER**.

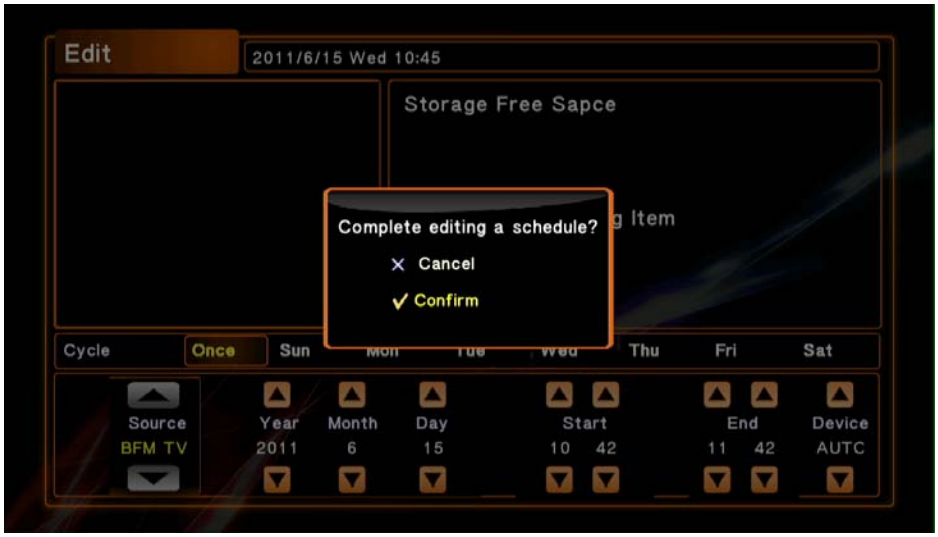

BEMERKEN SIE: Sie können einen Kanal registrieren und einen anderen gleichzeitig beobachten, einfach ebenso bezüglich der normalen Betrachtung eines Kanals weitergehen.

GEBRAUCH DES SPEICHERGERÄTS

Der TwinBox 430 wird mit zwei USB GASTGEBER" Häfen ausgestattet, die Ihnen erlauben, einen USB Schlüssel oder eine Außenfestplatte zum TwinBox 430 zu verbinden, es zu durchsuchen und so den Multimediainhalt zu lesen, versorgten darin.

1. Wählen Sie "**File Manager**" aus und dann drücken Sie **ENTER**.

2. Wählen Sie Ihr Speichergerät aus, und Presse "gehen EIN", wählen die Datei aus, die Sie ansehen und drücken wollen, "gehen HEREIN".

GENIEßEN SIE DIE MULTIMEDIAWELT

1. Wählen Sie "**File Manager**" auf der Homepage.

2. Wählen Sie Ihre STOREX Server, der in der Liste erscheint mit "**ENTER**", und wählen Sie den Ordner, den Sie durchsuchen möchten oder Sie die gewünschte Datei zu lesen.

3. Genießen Sie die Multimediawelt!

DAS SETZEN IHRES TWINBOX 430

ANZEIGE

1. Schalten Sie Ihren TwinBox 430.

2. Nach dem Start, wählen Sie "**SETUP**", um Ihre TwinBox 430**.**

1. Wählen Sie "**VIDEO**" und wählen Sie dann "**TV System**" auf die Auflösung zu wählen.

2. Wählen Sie "**SYSTEM**" und wählen Sie dann "**MENU LANGUAGE**", um die Sprache zu ändern.

NETZ

BEMERKEN SIE: Der WiFi Schlüssel ist eine Auswahl des TwinBox 430, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Verteiler in Verbindung oder besuchen Sie die Website http://www.e-storex.com, um einen vereinbaren WiFi Schlüssel zu erwerben.

Verbinden Sie den WiFi USB Gerät, das auf einem der USB-GASTGEBER-Häfen an der Rückseite von der Einheit (fakultativ) ist.

Das WiFi Radionetz ist nur verfügbar, wenn der WiFi USB Gerät mit der Einheit verbunden wird und Ihr WiFi Router aktiviert wird.

1. Wählen Sie den Typ des Netzes aus, das Sie mit Ihrem Hausnetz verbinden möchten.

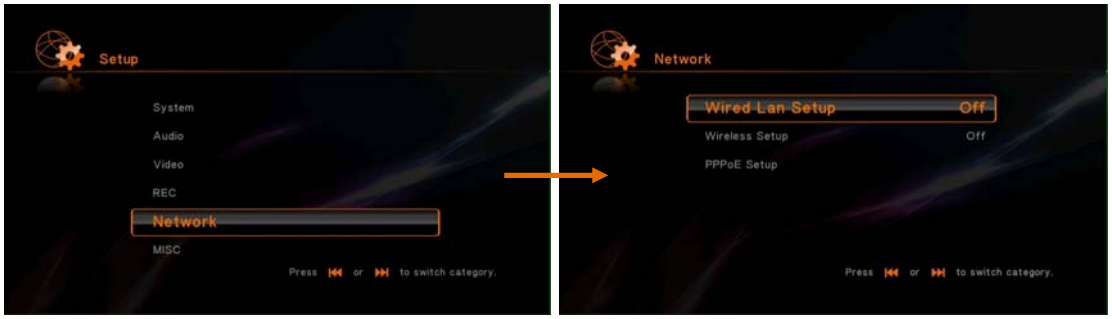

2. Wählen Sie "LAN aus, der UNTERGEHT", um mit dem verdrahteten Netzwerkanschluss in Verbindung zu stehen. Drücken Sie ENTER und dann wählen Sie OK, aus, um Ihre verdrahtete Verbindung zu setzen.

3. Wenn Sie eine Radioverbindung (WiFi) haben möchten, folgen den Schritten unten:

4. Wählen Sie "RADIOEINSTELLUNG" aus dann drücken "gehen HEREIN".

5. Die Liste von verfügbaren Namen in Ihrem SSID Netz erscheint.

6. Gehen Sie in Ihren Schlüssel ein, die virtuelle Tastatur verwendend. Wählen Sie **OK**, aus und dann drücken Sie **ENTER**, um zu bestätigen.

7. Der Verbindungstest beginnt; bestätigen Sie Ihre Wahl **ENTER** drückend.

8. Sie werden die IP-Adresse, die Teilnetz-Maske und das Verzug-Tor finden, wenn Ihre Verbindung erfolgreich ist. Bedrängen Sie **OK**, Einstellungen zu bestätigen.

9. Sobald die obengenannten Rahmen akzeptiert werden, durchsetzen, um zur Hauptseite zurückzukehren.

BEMERKEN

- Es wird empfohlen, das Netz zu konfigurieren, nachdem Sie richtig den USB WiFi mit dem TwinBox 430 verbinden.
- Überprüfen Sie bitte, dass das Antivirus oder die Brandmauer Zugang dieser Einheit zum Netz nicht blockieren.

Vielleicht könnten Sie eine vorläufige Brechung erfahren, und der Stopp des AV Inhalts las das WiFi Netz wegen der Netzgeschwindigkeit, Videostrom-Eingangskapazität oder AV Dateien einschließlich HD-Codes durch. Kopieren Sie sie in diesem Fall bitte zu einem USB Gerät oder Speicherkarte vor der Beobachtung.

STOREX WEBSITE

Gehen Sie zu http://www.storex.eu, wählen Sie "TNT Recorder" aus und dann wählen Sie TwinBox 430 aus. Sie werden im Stande sein, die letzte volle Version des Handbuches und der Softwareaktualisierungen herunterzuladen.

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Um das Management Ihres Problems zu erleichtern, sollen Sie, sich mit unserer Unterstützungsmannschaft in Verbindung setzen, wir laden Sie ein, Ihren TwinBox 430 Garantie auf unserer Website an der folgenden Adresse einzuschreiben:

http://garantie.storex.eu

Für die Reparatur, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, um Ihren TwinBow 430 unter der Garantie zu reparieren, oder Ihre Bitte über die E-Mail zur folgenden Adresse zu senden:

support@storex.eu

or by phone at:
oder telefonisch an:

Frankreich: 01 55 85 82 00 (Anklage des Ortsgesprächs nach Paris)
Spanien: 902110572 (soporte.es@storex.eu)

Am Montag zum Donnerstag von 9:30 bis 19:30 Uhr.
Am Freitag von 9:30 bis 18:30 Uhr.

Für mehr Details, lesen Sie bitte die volle Version des Benutzerhandbuches (verfügbar auf der Website):

http://www.storex.eu

GARANTIENREGISTRIERUNG

Wir laden Sie ein, Ihre Garantie zu TwinBox 430 auf unserer Website einzuschreiben, an:

http://garantie.storex.eu

GARANTIE-BEDINGUNGEN

Die verfügbare Garantie von STOTEX ist seit 1 Jahr für TwinBox gültig 430 und 3 Monate sehnen sich nach seinen Zusätzen (Fernbedienung, AV Kabel, Macht-Versorgung...).
STOREX TwinBox versichert Ihren TwinBox 430 gegen jede Herstellung oder Versammlung von Schulden. Diese Garantie gilt nur für den ersten Kauf des TwinBox 430 durch den Endbenutzer und ist nicht übertragbar, wenn das Gerät wieder verkauft wird. Diese Garantie bedeckt keine Inkompatibilitäten, die, die, die vom Endbenutzer abgesondert von Empfehlungen gefunden sind auf dem Verpacken, oder jeder anderen Inkompatibilität angegeben sind durch andere Hardware oder Software auf dem Computer erzeugt sind, der mit dem TwinBox 430 verbunden wird.
Der Beweis des Kaufs muss unseren Dienstleistungen präsentiert werden, STOREX-Garantie anzuwenden.

Die Garantie bedeckt Misserfolge oder Defekte nicht, die, die durch das Zuwiderhandeln zu den Instruktionen dieses Handbuches, Vernachlässigung, Modifizierung, unpassender Installation oder Wartung, Schadenersatz oder Modifizierung nicht veranlasst sind durch STOREX, unpassende Tests, Unfall oder Außenfaktor solcher als autorisiert sind (nicht erschöpfend) übermäßige Hitze oder Nässe, Macht-Misserfolge oder schlechte Installation / Deinstallation von TwinBox 430.

Die einzige vertragliche durch STOREX gutgeheißene Verpflichtung gehört dem Schadenersatz oder Ersatz eines fehlerhaften Produktes. Keinesfalls kann STOREX nicht verantwortlich für jeden Verlust von Daten, oder seine Folgen gehalten werden, die durch die betriebliche Schuld oder einen Produktmisserfolg veranlasst sind. Jedenfalls wird STOREX zu keiner Finanzverantwortung für keinen Betrag gebunden, der den Wert des vom Endbenutzer gekauften Produktes überschreitet.

Diese Garantie Ihres TwinBox 430 wird definiert und kann nicht modifiziert, vermindert oder ohne schriftliche Zustimmung von STOREX vergrößert werden. Außerdem kann STOREX nicht verantwortlich für jeden technischen Rat gehalten werden, oder zur Verfügung gestellter Dienst gehören TwinBox 430.

Sie sind nicht der Begünstigte dieser gegenwärtigen Garantie.
Diese Garantie bedeckt nur Ihren TwinBox 430 und wird durch das französische Gesetz geregelt.
Für jede durch diese Garantie nicht bedeckte Bitte, setzen Sie sich bitte mit STOREX-Unterstützung oder Anmeldung zu www.e-storex.com in Verbindung, um Hilfsmittel zu bestellen.
Bemerken Sie: STOREX ™ behält sich das Recht vor, das Benutzerhandbuch ohne vorherige Benachrichtigung gemäß den Evolutionen des Produktes zu modifizieren. Sie können die letzte Version des Handbuches auf unserer Website finden: http://www.storex.eu

SICHERHEITSINFORMATION

Dieses Gerät wurde entworfen und verfertigt, um Ihre Sicherheit zu sichern. Die ins Produkt eingebauten Sicherheitsmechanismen werden Sie schützen, wenn Sie die folgenden Verfahren für die Installation, das Funktionieren und die Fehlerbeseitigung beobachten:
- Lesen Sie und folgen Sie den Instruktionen unten vor dem Berühren und der Installation Ihrer Ausrüstung;
- Behalten Sie diese Instruktionen für die zukünftige Verweisung.

ALLGEMEIN

- Wanken Sie nicht, oder es kann führen, um zum Gerät zu beschädigen;
- Gebrauch nur Teile und Zusätze (Macht-Versorgung...) empfohlen vom Hersteller;
- Bewegen Sie das Gerät wenn in der Operation nicht.

SICHERHEIT

- Um Feuer oder Stromschlag zu verhindern, stellen Sie das Gerät nahe mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände nicht,
- Wenn ein schwerer Gegenstand oder Flüssigkeit auf dem Gerät fallen gelassen sind, ziehen Sie es sofort heraus und senden Sie es, um von qualifiziertem Personal vor dem Wiedergebrauch zu überprüfen.
- Wenn in der Operation die Unterkunft-Oberfläche Hitze erzeugt; legen Sie Wirklich das Produkt auf einer flachen und starren Oberfläche und vermeiden Sie, es zu bedecken oder jeden Gegenstand darauf zu legen.

DIE MACHT-VERSORGUNG DES PRODUKTES

- Im Falle dass Sie das Produkt seit langem oder während eines Blitzsturms nicht verwenden, ziehen Sie die Einheit vom Ausgang heraus, den Stecker selbst ergreifend, ohne das Kabel zu ziehen,
- Der eingeschlossene Macht-Adapter ist zum Produkt spezifisch. Das Verwenden eines verschiedenen Adapters kann Schaden verursachen oder Unfälle.

DASSTELLEN DES PRODUKTES

- Installieren Sie das Gerät weg von jeder Ausrüstung mit der starken Anziehungskraft wie Mikrowellengeräte, große Sprecher...
- Legen Sie Ihr Produkt in ein gut ventiliertes Gebiet und auf einer harten und flachen Oberfläche, um Hitze vom Gerät zu verstreuen.

REINIGUNG

- Öffnen Sie nie das Produkt, um zu reinigen, sonst wird die Garantie annulliert,
- Ziehen Sie das Produkt vom Wandausgang vor der Reinigung des Produktes heraus,
- Reinigen Sie die Außenseite des Produktes und der Fernbedienung, einen weichen, trockenen Stoff verwendend. Verwenden Sie nie ein abschleifendes Polster, Puder oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin scheuernd.

FEHLERBESEITIGUNG

- Verweisen Sie die ganze Fehlerbeseitigung zum qualifizierten Personal. Fehlerbeseitigung ist erforderlich, als das Gerät in jedem Fall beschädigt worden ist: Stecker oder Schnur, werden Flüssigkeit beschädigt, die ins Produkt, die Einführung von kleinen Gegenständen im Produkt, Aussetzung verschüttet ist, um zu regnen, oder Feuchtigkeit, Funktionsstörung, Fall des Produktes...

WICHTIGES ZEICHEN

Warnung: Dieses Produkt hilft, ein noch Videoimage oder einen Bilderschirm auf Ihrem Fernsehschirm unbestimmt aufrechtzuerhalten. Wenn Sie das noch Videoimage oder den Bilderschirm auf Ihrer Fernsehschirm-Anzeige seit einer verlängerten Periode verlassen, können Sie Ihren Fernsehschirm beschädigen. Die Plasmafernsehen und Vorsprung-Fernsehen sind empfindlich.

SICHERHEITSINFORMATION

CE Ihr STOREX Produkt hat im Labor getestet worden und steht im Einklang mit entsprechenden EU-Richtlinien zur CE-Kennzeichnung, die während des Zeit des Marketings.

Eine Rückverfolgbarkeit der Komponenten Ihres STOREX Produkt wurde durchgeführt; es hat uns gezeigt, dass das Produkt im Einklang mit Umwelt-Richtlinie (RoHS) in der zum Zeitpunkt der Herausgabe ist.

An das Ende ihrer Lebensdauer, nicht werfen das Produkt in einer Mülltonne, sondern bringen Sie es zum Händler zu Ihrer Müllabfuhr, die das Produkt in ein Recycling von Elektroschrott und Elektromechanik und Elektronik (DEEE) erhalten.

Ihre STOREX Produkt wurde hergestellt, getestet und verpackt in einem Französisch zertifiziert nach ISO9001: 2008 von einer jährlichen Prüfung durch eine qualifizierte Person des Bureau Veritas Certification.

BEACHTEN

TwinBox 430

ist ein Produktsspektrum von STOREX

www.storex.eu

© STOREX – 2011

Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer patended.